

Présentation des Modèles 000

★ ★ ★

Nouvelle présentation du modèle "Espace 912" concernant l'électrificateur électronique à pile 9 V. - à accu 12 V. ou solaire 12 V.

Il comprend une tête plastique en A.B.S. et un fond en tôle d'acier 8/10 galvanisé à chaud de 200 x 145 mm x (hauteur suivant équipement) 2 compartiments distinguent ce modèle d'appareil :

1^{er} compartiment où est logé l'accu ou pile, accessible par le dévissage de 3 vis.

2^e compartiment - En enlevant le dessus fixé par 4 vis, toute la partie électrificateur est bien en vue, plaquette interchangeable instantanément, condensateur fixé par un simple écrou et deux clips plats, puis le transfo par 4 vis. La partie avant ou tableau est tout simplement glissée dans une rainure. Donc un gain de temps considérable lors de toutes interventions.

Type : **SOL'12** Accu 12 V.
(Modèle "Espace 912")
L'Énergie propre naturelle avec le modèle générateur 4 Watts

L'ensemble pied, panneau solaire est indépendant de l'électrificateur. L'introduction du pied dans l'emplacement carré prévu à cet effet, se jonctionne automatiquement avec le raccord électrique polarisé dans le fond du puits. Il peut être enlevé et remis à volonté pour le transport.

Sur le tableau - pour vérifier l'ensoleillement, le levier à gauche en bas, doit être poussé côté flèche. Lire à droite en haut, le lecteur d'ensoleillement. Il vous indique la quantité d'électricité débitée par le panneau :

N° 10 = très bon — N° 8 = bon — N° 6 = moyen
N° 4 = mauvais — N° 2 = très mauvais

L'électricité ne peut pas se satisfaire à lui-même, si le panneau ne débite qu'au numéro 2. Il y a lieu, dans ce cas, d'arrêter le fonctionnement de l'appareil pour laisser charger la batterie.

Le panneau solaire bien dirigé vers le soleil entretient, en permanence, l'accumulateur au maximum de son voltage.

En agissant de la même manière sur le levier indiqué plus haut, vous contrôlez la charge de la batterie sur le voltmètre au dessus.


Nouveautés chez A.R.B. : l'Accumulateur

L'électrificateur solaire est équipé d'accumulateur **étanche et sans entretien.**


L'avantage de cet équipement : si l'appareil est renversé incidemment ; ses éléments ne subiront pas de dommages causés par l'acide sulfurique.

2 possibilités d'équipement :

- 1 Accumulateur 12 V. 15 Amp.
- ou - 1 Accumulateur 12 V. 10 Amp.

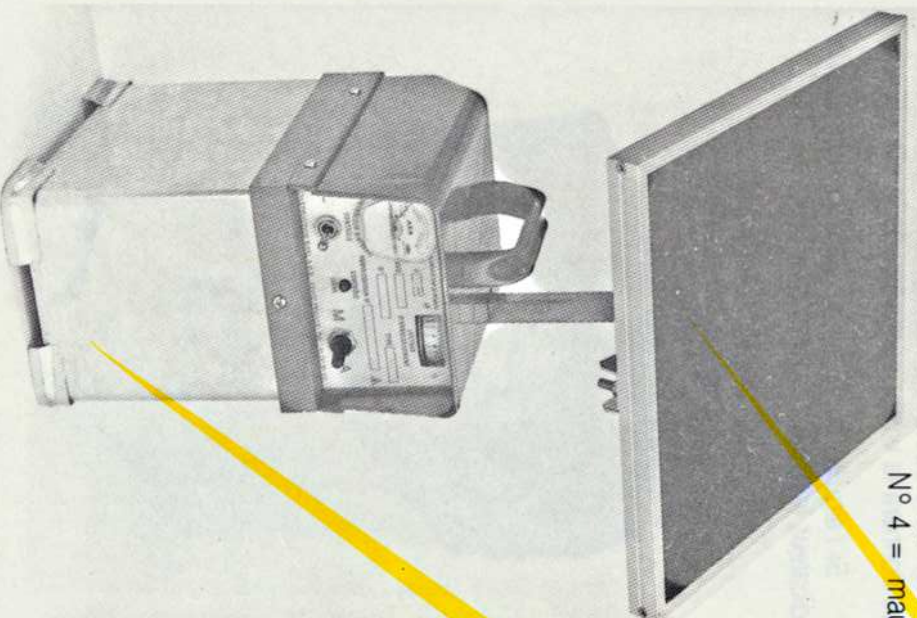

Type : **EURAUP 12**
pour Accu 12 V. 40 Amp.
(Modèle "Espace 912")

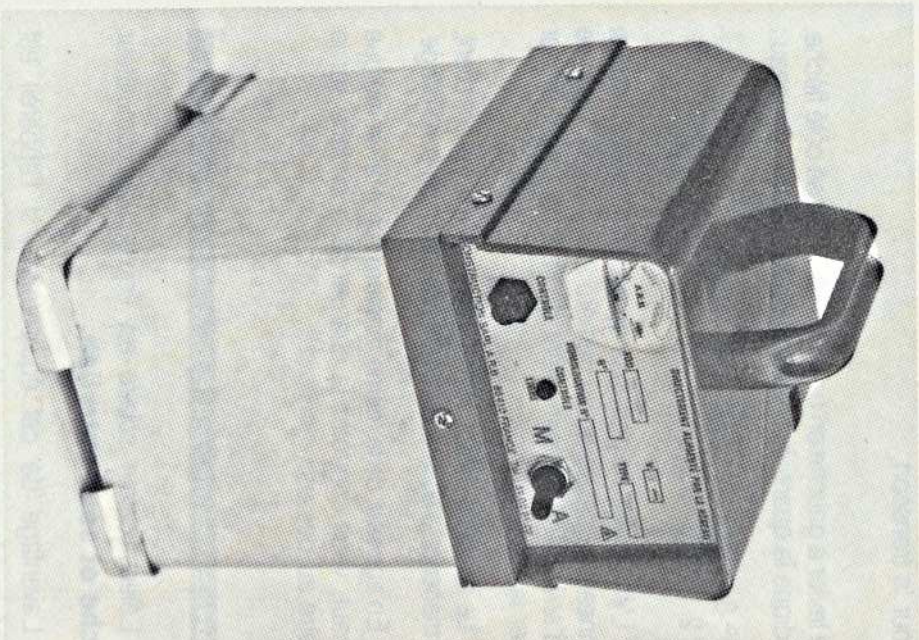


Type : **EURAUP 8**
pour Pile 9 V.
(Modèle "Espace 912")

Il possède en série, un contrôleur de ligne de clôture et un contrôleur de capacité de la pile.

Nouveauté chez A.R.B.

Le contrôleur de pile fonctionne par une simple pression sur le bouton en bas à gauche du tableau ; il vous donnera la valeur capacitive de la pile.

Si l'aiguille dévie sur la dernière échelle de l'indicateur, la pile est à changer.

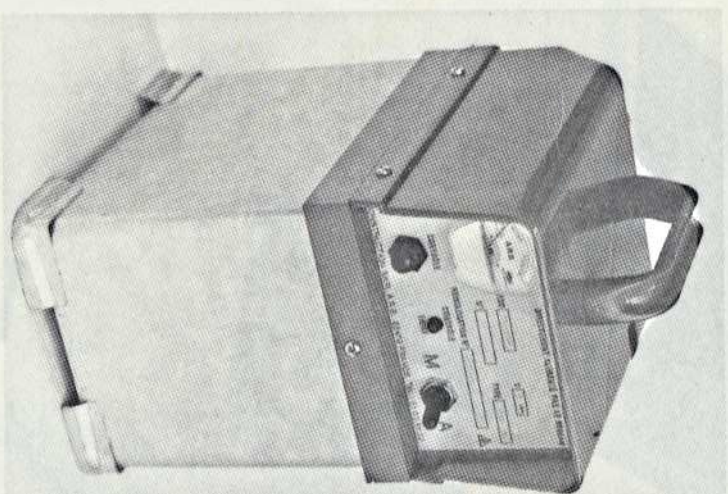

Nouveautés

Sept 83

S.A.R.L. A.R.B.-
85410 SAINT-SULPICE-EN-PAREDS - France
Tél. 51.00.81.02 — Télex 701.715