


CLÔTURE ÉLECTRONIQUE

à Pile

« MAINE ANJOU »

**Nouveau !
Révolutionnaire !
Economique !**

**Fabriquée en France
par GYS**

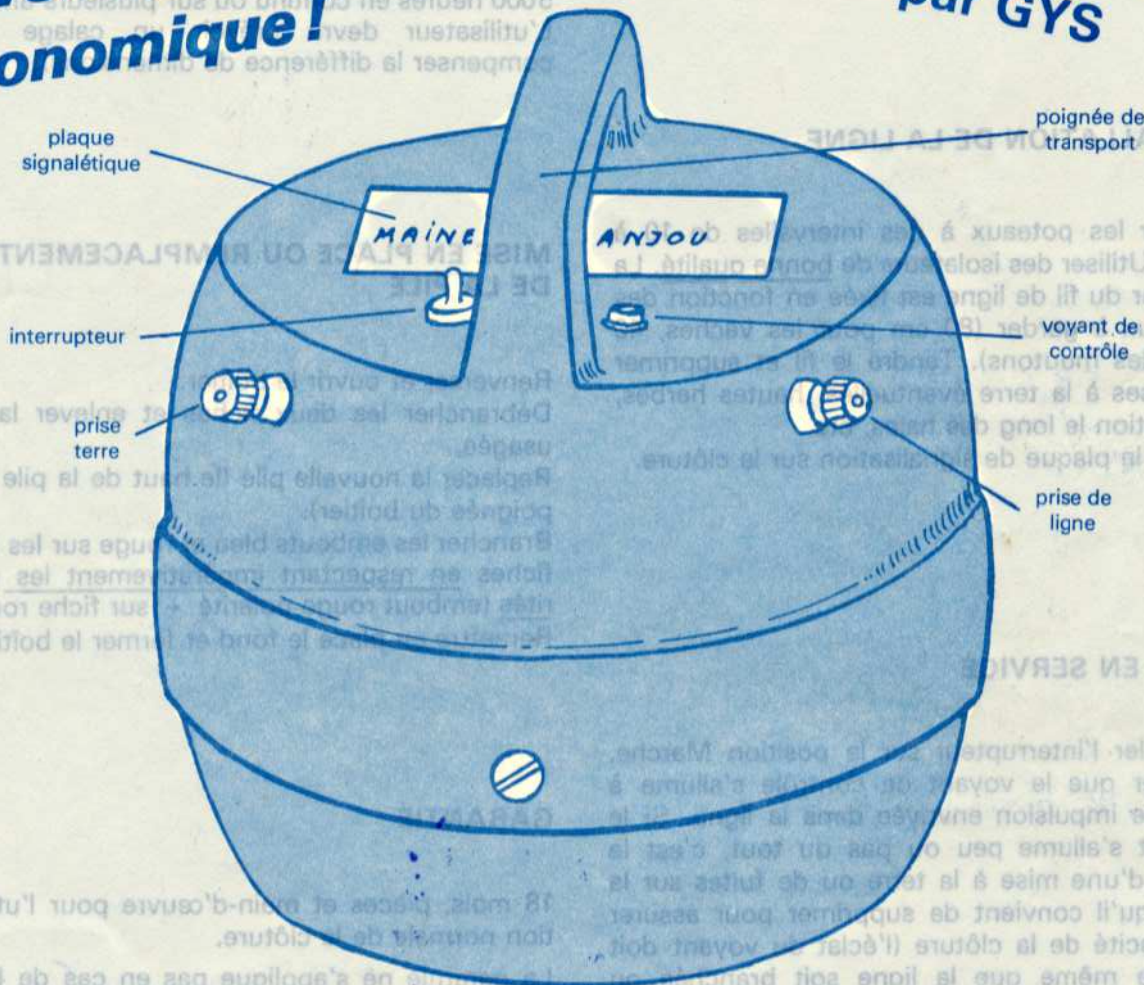

« Un sou c'est un sou »

Parquez vos animaux en toute tranquillité pour un coût réduit.
La clôture qui vous assure une longévité exceptionnelle de vos piles :
Résultat garanti.

La preuve : Marche même avec 2 piles de poche de 4,5 V pendant 15 jours minimum.

**GYS vous conseille l'emploi des piles spéciales clôtures 9 V
90 Ampères/Heure vous assurant un service de 10000 heures.**

Agréé par le Ministère de l'Agriculture sous N° DACE 2807 - P 0380

gys

Bd des Loges B.P. 79 53940 SAINT-BERTHEVIN CEDEX FRANCE Tél. (43) 53.36.45 Telex 721 123 F

INSTALLATION DE CLÔTURE « MAINE ANJOU »

Placer votre « Maine-Anjou » à l'abri des animaux.

Enfoncer le piquet de terre en choisissant, si possible, un emplacement humide et relier le fil à la prise de terre.

Brancher le cordon de ligne au fil de clôture à l'aide du dispositif d'accrochage et relier l'autre extrémité à la prise de ligne.

INSTALLATION DE LA LIGNE

Planter les poteaux à des intervalles de 10 à 20 M. Utiliser des isolateurs de bonne qualité. La hauteur du fil de ligne est fixée en fonction des animaux à garder (80 cm pour les vaches, 40 pour des moutons). Tendre le fil et supprimer les mises à la terre éventuelles, hautes herbes, végétation le long des haies, etc.

Placer la plaque de signalisation sur la clôture.

MISE EN SERVICE

Basculer l'interrupteur sur la position Marche. Vérifier que le voyant de contrôle s'allume à chaque impulsion envoyée dans la ligne. Si le voyant s'allume peu ou pas du tout, c'est le signe d'une mise à la terre ou de fuites sur la ligne qu'il convient de supprimer pour assurer l'efficacité de la clôture (l'éclat du voyant doit être le même que la ligne soit branchée ou débranchée).

PILES A UTILISER

L'électrificateur a été étudié pour être alimenté par pile spéciale clôture 9 V - 90 Ampères/Heure (ce genre de pile est souvent dénommé 8000 Heures). Cette pile assure un service normal de 10000 heures sans interruption ou sur plusieurs années. Elle se caractérise par l'absence d'entretien et une bonne tenue au froid (selon les besoins, on peut aussi utiliser la pile spéciale clôture 9 V - 45 A/H (dénommée 4000 H). Dans ce cas, l'autonomie en service normal est de 5000 heures en continu ou sur plusieurs années. L'utilisateur devra prévoir un calage pour compenser la différence de dimensions).

MISE EN PLACE OU REMPLACEMENT DE LA PILE

Renverser et ouvrir le boîtier.

Débrancher les deux fiches et enlever la pile usagée.

Replacer la nouvelle pile (le haut de la pile côté poignée du boîtier).

Brancher les embouts bleu et rouge sur les deux fiches en respectant impérativement les polarités (embout rouge polarité + sur fiche rouge).

Remettre en place le fond et fermer le boîtier.

GARANTIE

18 mois, pièces et main-d'œuvre pour l'utilisation normale de la clôture.

La garantie ne s'applique pas en cas de branchement inversé de la pile.

Cachet du Vendeur